


RPLIDAR A2

低成本 360 度激光扫描测距雷达

开发套装使用手册

型号：A2M6、A2M7、A2M8

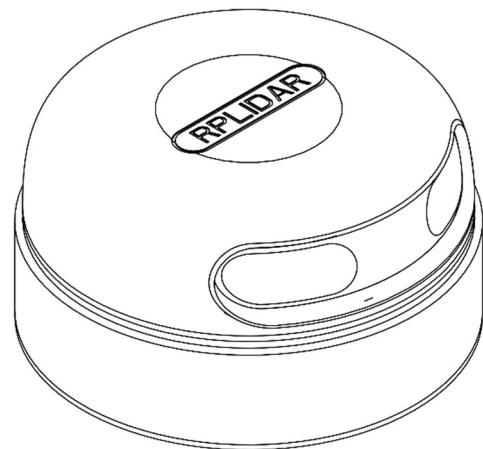

目录	1
简介	3
套件包含的组件	3
RPLIDAR A2 模组	4
USB 转接器	4
模组连接与使用介绍	5
设备连接	5
USB 适配器驱动程序安装	5
使用评估软件	7
故障排除	9
电机调速	9
开发参考与 SDK 使用	11
RPLIDAR A2 模块引脚规格与定义	11
USB 转接器引脚定义	12
USB-DC 电源线使用说明	12
对 RPLIDAR A2 扫描频率进行控制	12
使用 SDK 进行开发	13
操作建议	14
预热与最佳工作时间	14
环境温度	14
环境光照	14
修订历史	15
附录	16
图表索引	16

RPLIDAR A2 开发套装包含了方便用户对 RPLIDAR A2 进行性能评估和早期开发所需的配套工具。用户只需要将 RPLIDAR A2 模组通过 USB 线缆和 USB 转接器与 PC 机连接，并将电源适配器连接至电源和 USB 转接器，即可通过机器人管理与开发软件 RoboStudio 中的 Lidars 插件观测 RPLIDAR 工作时采集得到的环境扫描点云画面或者使用 SDK 进行开发。

套件包含的组件

RPLIDAR A2 开发套装包含了如下组件：

- RPLIDAR A2 模组（内置 PWM 电机驱动器）
- USB 适配器
- Micro-USB 线缆
- 电源线



图表 1-1 RPLIDAR A2 开发套件实物图

RPLIDAR A2 模组



图表 1-2 RPLIDAR A2 模组实物图

RPLIDAR A2 开发套装中包含了标准版本的 RPLIDAR A2 模组。同时，模组内集成了可以使用逻辑电平驱动的电机控制器。开发者可以使用该电机驱动器使用 PWM 信号对电机转速进行控制，而从控制 RPLIDAR 扫描的频率或者在必要时刻关闭电机节能。

关于模组的使用、接口信号定义等请参考后续介绍。

USB 转接器


USB 转接器自带拨码开关，使用该开关可实现波特率 115200 和 256000 两者间的切换。注意与 RPLIDAR A2 一起工作时，请将该 USB 转接器切换至对应雷达型号的波特率，其中 A2M6 和 A2M8 需要切换至 115200 波特率，A2M7 需要切换至 256000 波特率。



图表 1-3 RPLIDAR A2 USB 转接器实物图

设备连接

- 1) 将开发套装中提供的 RPLIDAR A2 模组的连接线与 USB 适配器进行连接。

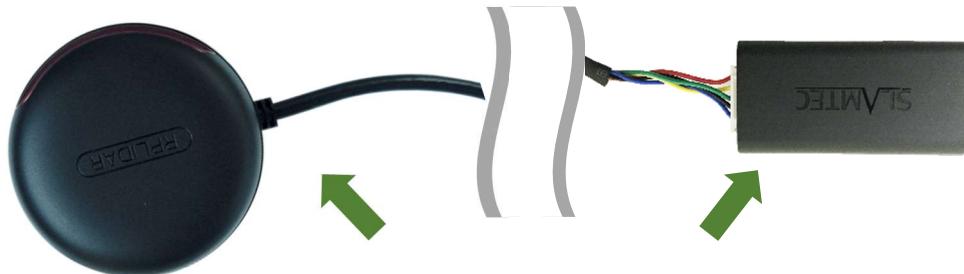

图表 2-1 连接 RPLIDAR A2 与 USB 转接器图

- 2) 将 USB 转接器通过 Micro-USB 线缆与 PC 连接，并将电源适配器一端连接至电源，另一端连接至 USB 转接器。如果 PC 已经启动，在 USB 线缆连接后，可以观测到 USB 转接器指示灯点亮，此时 RPLIDAR A2 模块并未转动。



图表 2-2 连接 USB 转接器与 Micro-USB 实物图

USB 适配器驱动程序安装

USB 适配器采用 CP2102 芯片实现串口(UART)至 USB 信号的转换。因此需要在 PC 系统中安装对应的驱动程序。其驱动程序可以在配套的 SDK 包中找到，或者从 Silicon Labs 的官方网站中下载：

<http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx>

这里以 Windows 系统下为例，演示安装过程。

通过前几步操作将 USB 适配器与 PC 相连后，执行 CP2102 的 Windows 驱动程

序安装文件(CP210x VCP Windows)。请按照操作系统的版本选择执行 32 位版本

x64	2014/2/8 21:01	文件夹
x86	2014/2/8 21:01	文件夹
<input checked="" type="checkbox"/> CP210xVCPInstaller_x64.exe	2013/10/25 11:39	应用程序 1,026 KB
CP210xVCPInstaller_x86.exe	2013/10/25 11:39	应用程序 901 KB
dpiinst.xml	2013/10/25 11:39	XML 文档 12 KB
ReleaseNotes.txt	2013/10/25 11:39	文本文档 10 KB
SLAB_License_Agreement_VCP_Win...	2013/10/25 11:39	文本文档 9 KB
slabvcp.cat	2013/10/25 11:39	安全目录 12 KB
slabvcp.inf	2013/10/25 11:39	安装信息 5 KB


(x86)或者 64 位版本(x64)的安装程序。

图表 2-3 选择 USB 转接器驱动程序进行安装



图表 2-4 USB 转接器驱动程序开始安装界面

按照系统提示完成安装过程后, 可以在[控制面板]->[设备和打印机]窗口中看到识别到的 USB 适配器所对应的串口名。 (下图为 COM65)

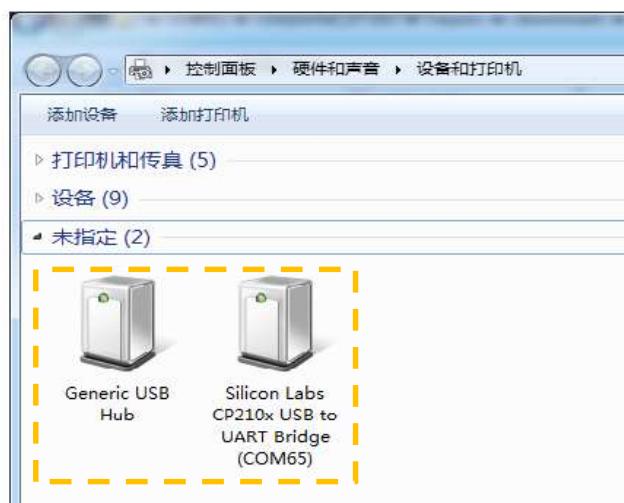

图表 2-5 识别到的 USB 转接器所对应的串口名

使用评估软件

SLAMTEC 在机器人管理与开发软件 RoboStudio 中提供了可视化插件 Lidars 用于评估和调试。通过该插件，用户可以直观地观测到 RPLIDAR 实时的测距扫描结果，并且可以保存测距结果至外部文件供进一步分析。


目前该软件需要运行在 Windows 平台下，对于 Linux 和 MacOS 用户，可以使用 SDK 中提供的其他示例程序。

请确保 RPLIDAR A2 模组已经通过 USB 转接器连接至 PC，且已经安装了前文所述的驱动程序。运行 RoboStudio，注册账号并登陆。



图表 2-6 RoboStudio 登录界面

如果连接正常，则将看到如下界面，点击**文件->雷达**选项，左侧弹出**雷达**浮动窗口，然后展开**串口**，连接至 PC 的雷达将出现在列表中，点击该雷达图标即可在雷达下方展开工具图标列表，左侧为调速按钮（雷达转动方可启用），右侧为工具栏按钮，点击工具栏按钮可在主工作界面上打开工具栏选项，如下图所示：

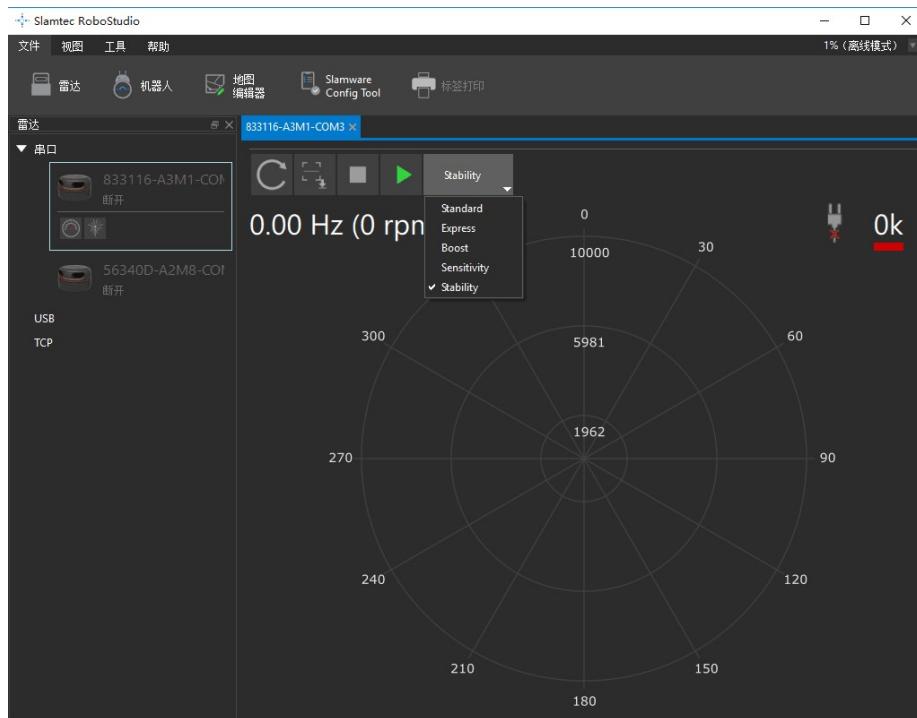


图表 2-7 RoboStudio 的 Lidars 插件工作界面

其中串口下列出的雷达显示了当前连接雷达的序列号、版本及型号信息。所有对 RPLIDAR 可进行的操作均已在工具栏列出：

按钮	操作	说明
	重启 RPLIDAR	命令测距核心重启，用于清除内部错误
	数据采样保存	采集当前测距结果到外部文本文件
	停止扫描	测距核心将进入节电空闲模式
	开始扫描	扫描数据将在测距核心开始转动并稳定后显示
	切换工作模式	在不同的工作模式间切换以适应具体的工作环境
	调节电机转速	调节电机转速至实际需要的旋转速度状态

图表 2-8 Lidars 插件操作按钮说明

点击扫描采集按钮 ，则可以在主工作区中看到当前的扫描图，默认电机旋转参数设定在 10hz 左右：

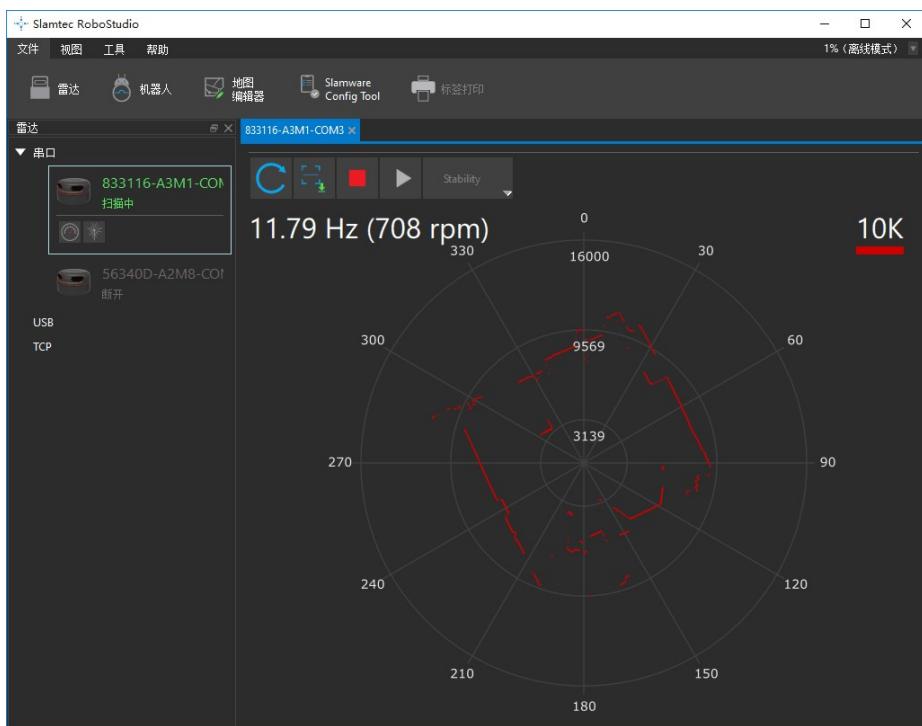

图表 2-9 Lidars 插件显示的雷达扫描的轮廓

在主工作区鼠标右键菜单中可以选择不同的测距范围从而实现对扫描画面的缩放。

测距核心的扫描速度（转速）可以通过画面最后的文字读出。

故障排除


在内部测距系统工作异常或激光器发射功耗异常时，测距核心将自动进入保护状态。演示工具以及 SDK 接口可以获得当前测距核心的工作状态。如果发生故障，则可发送重启命令 **C** 要求测距核心重启。

电机调速

在实际运行中，为了适应不同的工作环境，满足特定的工作需要，用户如果需要不同的电机旋转速度，可以通过  按钮来实现。

点击此按钮后，按钮下方会弹出速度调节的对话框和仪表盘，用户可以直接填入数字来指定具体的转速，填写完成后，电机将自动按照设定的转速旋转；用


户也可以直接拖动进度条至指定的转速。主工作区左上方将显示当前的实际转速。例如，下图主工作区右上方显示的转速为 11.93Hz。

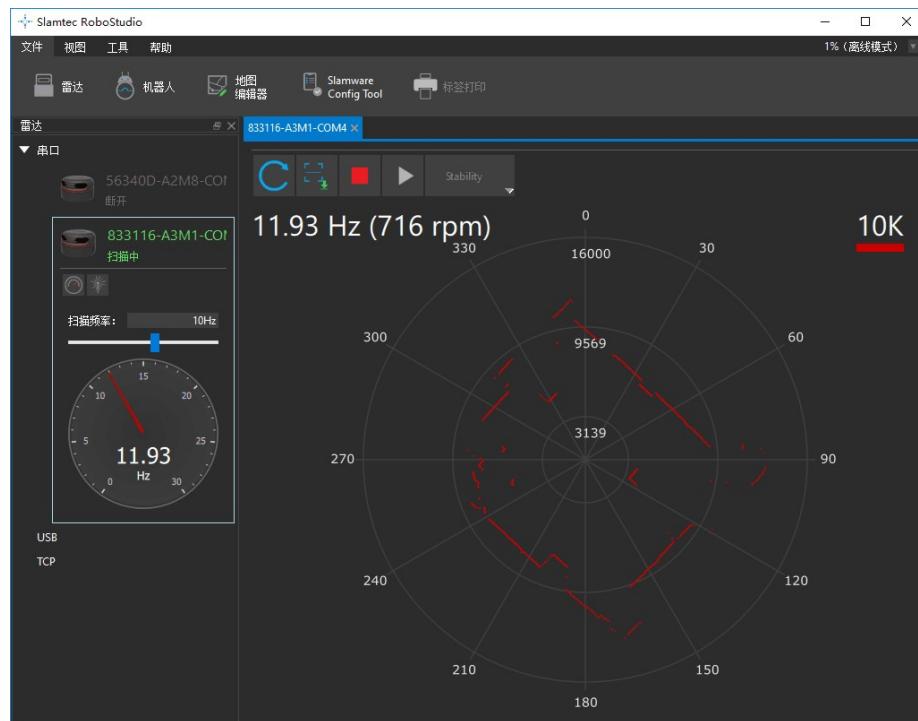

图表 2-10 Lidar 插件的电机调速对话框

RPLIDAR A2 模块引脚规格与定义

开发套装中 RPLIDAR A2 模块连线使用 XH2.54-5P 规范的插头。用户将其插在符合 XH2.54-5P 规范的插座上。其信号定义如下：

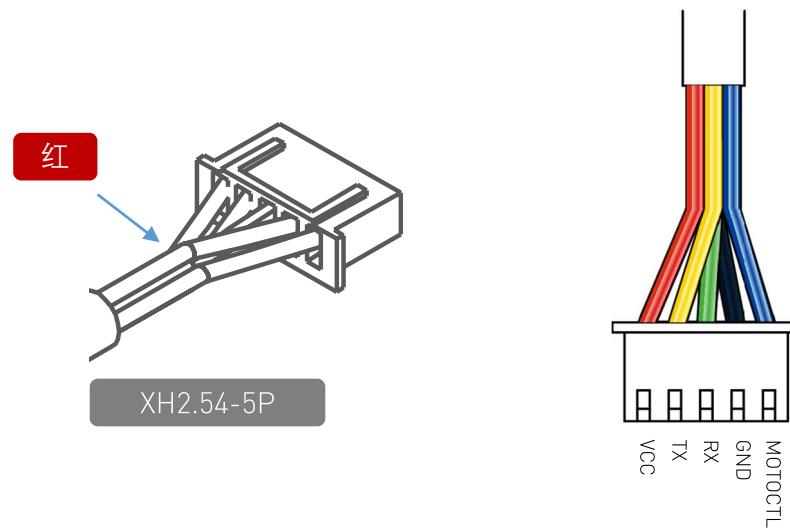

图表 3-1 RPLIDAR A2 模块引脚示意图

色彩	信号名	类型	描述	最小值	典型值	最大值
红	VCC	供电	总供电	4.9V	5V	5.2V
黄	TX	输出	测距核心串口输出	0V	3.3V	3.5V
绿	RX	输入	测距核心串口输入	0V	3.3V	3.5V
黑	GND	供电	地线	0V	0V	0V
蓝	MOTOCTL	输入 (下拉)	扫描电机使能 /PWM 控制信号(高电平有效)	0V	3.3V	5V


图表 3-2 RPLIDAR A2 模块引脚规格与定义

RPLIDAR A2 模块使用单独的 5V DC 电源同时为测距系统和电机系统供电。不需要额外其他供电电源。

RPLIDAR A2 内部带有具有可调速功能的电机驱动器，可通过接口中的

MOTOCTL 信号对旋转电机的启动、停止以及旋转速度进行控制。

○ 参考系统设计

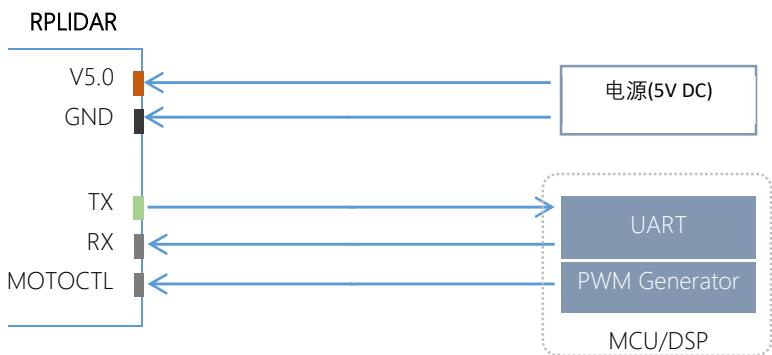

图表 3-3 RPLIDAR A2 模块引脚参考系统设计

USB 转接器引脚定义

USB 转接器同样采用 XH2.54-5P 规范的插座，可以直接与 RPLIDAR A2 的连接线相连。其引脚定义与 RPLIDAR A2 的本体引脚定义相同。

USB-DC 电源线使用说明

开发者套装提供了 USB-DC 电源线，供用户连接附加电源对 USB 转接器进行额外供电。电源的输出电压电流要求请参考对应雷达型号的 datasheet。

对 RPLIDAR A2 扫描频率进行控制

使用 RPLIDAR A2 的 USB 转接器可以直接调节电机速度控制信号 MOTOCTL，用户可以直接调用 SDK 中相关函数进行调节电机转速，从而修改雷达扫描频率。

如果不使用 USB 转接器，用户需要自行设定 MOTOCTL 的 PWM 占空比来进行调速。请注意 PWM 的频率为 20kHz，更详细的参数指标请参考 Datasheet 文档。

请参考 RPLIDAR 协议规范与应用文档了解详情，或者参考 SDK 中关于获取 RPLIDAR 扫描频率的代码。

使用 SDK 进行开发

SLAMTEC 提供了对 RPLIDAR 进行开发的配套 SDK。该 SDK 支持 Windows、Linux 操作系统，且用户也可以通过 SLAMTEC 提供的 SDK 源代码快速将 SDK 移植到其他的操作系统或嵌入式系统当中。请参考 SDK 文档了解详情。

预热与最佳工作时间

由于测距核心在工作中将产生热量，建议在 RPLIDAR 工作（开启扫描模式、扫描电机开始运转）2 分钟后使用。此时测距精度将达到最佳水平。

环境温度

当环境温度与常温差距过大将影响测距系统的精度，并可能对扫描系统的结构产生损害。请避免在高温（>40 摄氏度）以及低温（<-10 摄氏度）的条件下使用。

环境光照

RPLIDAR A2 的理想工作环境为室内，室内环境光照（包含无光照）不会对 RPLIDAR A2 工作产生影响。但请避免使用强光源（如大功率激光器）直接照射 RPLIDAR A2 的视觉系统。

如果需要在室外使用，请避免 RPLIDAR A2M6 和 A2M8 的视觉系统直接面对太阳照射，这将可能导致视觉系统的感光芯片出现永久性损伤，从而使测距失效。

RPLIDAR A2M6 和 A2M8 标准版本在室外强烈太阳光反射条件下的测距范围将缩短。

相较于 RPLIDAR A2M6 和 A2M8 型号雷达，RPLIDAR A2M7 具备更强的抗环境光干扰能力，支持在室外环境下正常工作。

RPLIDAR A2M7 支持两种工作模式：增强模式和室外模式。

增强模式适用于室内环境，室内环境光照（包含无光照）不会对雷达的正常工作产生影响，但请避免使用强光源（如大功率激光器）直接照射雷达的视觉系统。

在室外模式下，RPLIDAR A2M7 在室外环境光直接照射被测物体时仍然可以正常工作，但在室外强烈太阳光反射条件下，测距范围将在一定程度上缩短，同时，同样需避免将雷达的视觉系统直接面对太阳照射。

日期	版本	描述
2019-10-23	1.0	RPLIDAR A2 系列初始版本
2021-04-02	1.1	修改图表 3-2 中 VCC 最大电压值 5.5V 为 5.2V

图表索引

图表 1-1 RPLIDAR A2 开发套件实物图	3
图表 1-2 RPLIDAR A2 模组实物图	4
图表 1-3 RPLIDAR A2 USB 转接器实物图	4
图表 2-1 连接 RPLIDAR A2 与 USB 转接器图	5
图表 2-2 连接 USB 转接器与 MICRO-USB 实物图	5
图表 2-3 选择 USB 转接器驱动程序进行安装	6
图表 2-4 USB 转接器驱动程序开始安装界面	6
图表 2-5 识别到的 USB 转接器所对应的串口名	6
图表 2-6 ROBOTUDIO 登录界面	7
图表 2-7 ROBOTUDIO 的 LIDARS 插件工作界面	8
图表 2-8 LIDARS 插件操作按钮说明	8
图表 2-9 LIDARS 插件显示的雷达扫描的轮廓	9
图表 2-10 LIDAR 插件的电机调速对话框	10
图表 3-1 RPLIDAR A2 模块引脚示意图	11
图表 3-2 RPLIDAR A2 模块引脚规格与定义	11
图表 3-3 RPLIDAR A2 模块引脚参考系统设计	12